E765Z656H21

MITSUBISHI

菱蛍光灯器具用部品

<New Hf>ファインベース 既設天井対応形 OAルーバ

保管用

L45002 (OA高効率金属ルーバ・V1タイプ) 形名

L45012 (OA高効率金属ルーバ・V2タイプ)

L45022 (OA高効率金属ルーバ・V3タイプ)

取扱説明書

お客さまへ

ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。お読みになった後、 大切に保存し、必要なときにお役立てください。

全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、 ▲警告、▲注意の表示で区分して説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

絶対に行わない でください。

必ず指示に従い 行ってください。

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに

結びつく可能性があるもの

器具の改造や指定部品以外の交換はしない。

(火災·感電·落下の原因)

器具やランプを布や紙などで覆わない。 (可燃物をかぶせて使うと火災の原因)



(火災・感電の原因)

誤った取扱いをしたときに、傷害または 家屋·家財などの損害に結びつくもの



器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置 かない。 (過熱して火災の原因)



明るく安全にご使用いただくために半年に1回の 保守·点検を行う。

器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。

ランプ交換・器具の清掃

一 🕂 警告 電源スイッチを切ってから行う。(感電の原因)-

(1)ルーバのラッチの爪部を角穴から外し、ルーバを開く。


(2)ランプを外す。 (3)ランプを装着する。 (4)ルーバを適合器具に押し込み、ラッチの爪部を角穴に差し込む。 ラッチは2か所とも確実に差し込んでください。

-//(注意

点灯中及び消灯直後のランプや器具には |触らない。(高温のためやけどの原因)

-爪警告

器具・ランプを水洗いしない。(火災・感電の原因)

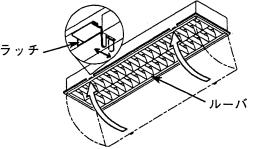

- ○プラスチック部分には次のものを使用しないでください。 ·みがき粉やたわし ·殺虫剤
 - ・シンナーなど揮発性のもの
- ○ルーバ清掃に、石けんを使わないでください。 石けんが残り変色する場合があります。

異常時の処置

⚠警告

煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合は、すぐに電源スイッチを切る。 (火災·感電の原因) 煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。



三菱電機株式会社

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40 ☎(0467)41-2728 (施設照明営業課) 菱電機照明株式会社 ☎(0467)41-2773 (品質保証部サービス課)

施工者さまへ ○施工の前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。 ○取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

安全のために必ず守るこ

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、 ▲警告、▲注意の表示で区分して説明しています。 表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

絶対に行わない でください。

必ず指示に従い 行ってください。

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに

結びつく可能性があるもの

器具の取付けは質量に耐える所に取付ける。 (落下の原因)

誤った取扱いをしたときに、傷害または 家屋·家財などの損害に結びつくもの

さびの出やすい場所、腐食性ガスの出る場所で 使わない。


(劣化による落下の原因)

雨水のかかる場所で使わない。 (水気・湿気が入り感電の原因)

風呂場など水や湿気の多い場所で使わない。 (火災·感電の原因)

取付けかた

(不確実な取付けは、器具落下·感電·火災の原因)

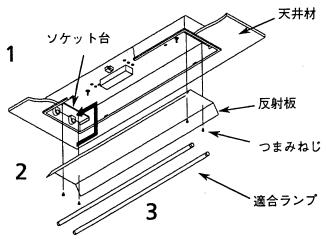

- 1 適合器具のソケット台を上段に移動する。 (適合器具のソケット台は上下2段移動形になって います。下段にはめ込まれたソケット台を一旦 引き抜き、上段の取付位置に差込んでください)
- 2 適合器具の反射板を、つまみねじで確実に取付ける。
- 3 ランプを確実に取付ける。

4 角穴 掛け金具 `ルーバ

5

ラッチ

4 ルーバの2か所の掛け金具を、適合器具の角穴に この状態で仮吊りできることを確認してください。

-//\注意-

取付けが不完全な場合落下の原因

5 図のようにルーバを適合器具に押し込み、ラッチの 爪部を角穴に差し込む。 ラッチは2か所とも確実に差し込んでください。 非常灯の場合は点検スイッチ引きひもを、ルーバ の升目より引き出してください。